# SAI/IPO

### 微波爐

### 使用說明書


RE-2000

RE-2005

RE-0705

MOB-075

### 各部名稱

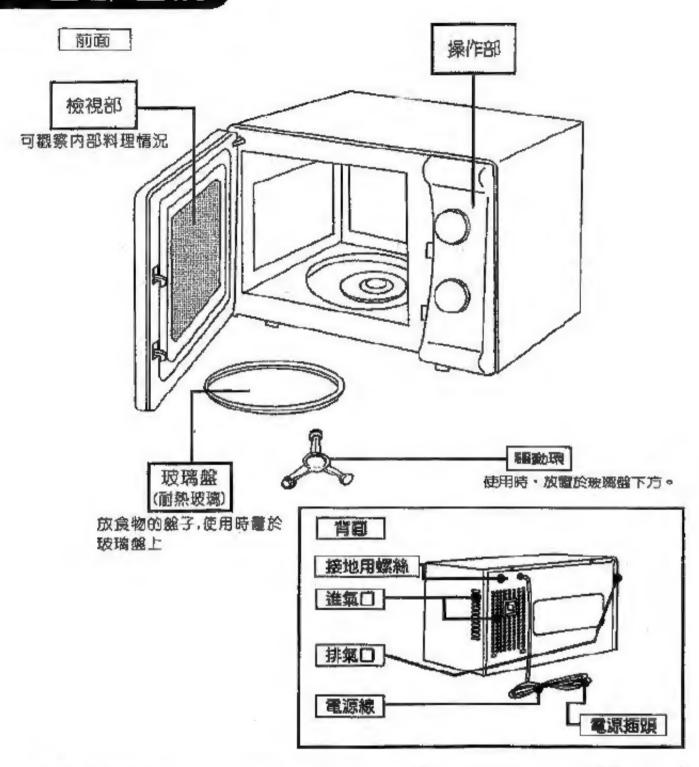






●便用微波爐時務必將玻璃盤放在漂穴裡

•	玻路整	1	只
_	the control of the co		-

●保險書......1 代

### 操作部名稱、功用與操作説明

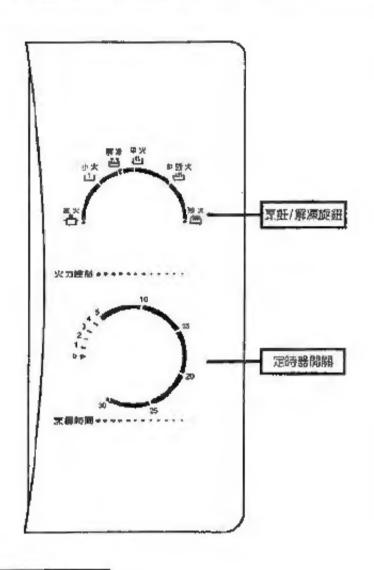

額定電壓	110V / 60H2
額定消耗功率	1000W
额定高速波輸出	500W
外形尺寸	寬501mmΧ深342mm×高275mm
越内尺寸	寬323mmX深290mmX高210mm
重量	14kgs
定時器	30分

### 正確的使用步驟

### 1. 將食物放入爐内:

a.將門打開

※調注意感被食物的容器(群兒第8頁)。 ※大型食物容器・注意過騰不可碰到爐學

#### 2.解凍/烹飪火力變換旋鈕

左右轉動,選擇您要的火力及解凍位置。

向右:高火力

向左:低火力

低火力烹調時·機器耄轉膏冒忽大窓小切

正常現象。

3.定時器設定:最高30分

調理:依食物多少設定關理時間。如25 以下之短時期禍多爾一些刻度,再 慢轉回須要刻度·然後關上門即向 始烹精。

解源:将要解决复物的解决時間對準刻值 的解凍時間便是該食物的解凍時間 關上門微波蓬伊開始操作。

- **勞到所須時間。**
- ※ 檢視食物所按開門更自動停止加熱。 极视完**骤**解好門,即可恢復加熱。
- ※若飛冷藏食品·冷藏等温度製低之食物 或食物數量很多時,請比規定時間設定 長一些。
- 4. 定時器轉到「O」位置。可聽到 「噹」的一套。

爐内燈熄滅即可停止加熱。 如加熱後計時報尚有剩餘時間,騎先歸"

**企育部部**。

### 安裝時注意事項

### 安裝場所

1.請安裝在堅固穩定的場所


若放在不穩定或傾斜的場所。可能會傾倒。

2. 請勿安裝在瓦斯爐旁邊

豆能會吸入熱氣繁蒸氣而導致故障。


3. 請避開會濺水的場所

會得致滿難或故障。

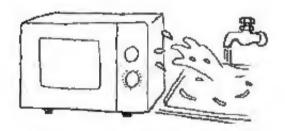

### 4. 請勿放在電視或收音機旁


可能會優別電視蓋面或產生雜畫(語興電視 收音機保持3公尺以上之距剛。

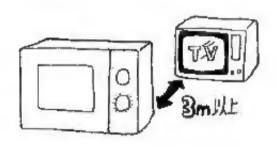

### 5. 機體與牆壁之間請儘量保 持空間

育面的排氣口所排出之聚氣或油煙・可能會污染積壁、窗帘等・請加以留頭。

為使散熱效果良好,左右兩側調至少保持5 公分以上,上面及質面至少保持10公分以上 之空間。

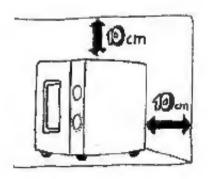

### 關於接地線之安裝

### 1.為了防止意外感電,務必 裝好接地線

請委託電器行裝設(酌収工本費)。

### 安裝時應注意事項:

- 為避免觸電的發生.請務必安裝地線
- 1. 為安全起見,使用本電器前,讀幾必將接地 線端子固定於室內配線的接地位體或要請合 格的水電人員安裝,以策安全。
- 2. 胞最特爾在本體後部。

### 請注意

要避開瓦斯管與自來水管,決不可利用導兩 權管子來接地。

#### 使用接地專用端子時

大厦等揮壓賞接地轉用端子時,調將接地線 固定在該援地端子上。

### 關於電流負荷


### 1.電流負荷要10A以上

本微波爐的電力消耗約1000W·所以必須便 用負荷豐大於1000W的專用電源插座。負荷 養不足可能曾使保險稀稅所或切率時底,乃 至無法烹煮。

### 2. 不得已安装在潮濕場所時

電工規範規定必須裝第3種接地:簡奏託電 器行安裝。


#### 潮濕的場所



- 獨願關理台及水泥地面。
- 遵、● 遵、</li

#### 水氣量的場所

心須装置漏電速断器。




- 如蔬菜店、鮮魚店等洗涤器所。
- 水滴霉飛級的場所。
- 地下容等會絡察之場所。

### 2. 延長線的使用

必須擊獨使的一條延長線,不切和其他電器 共用一樣: 否則負荷太大,易便電線走火, 造成火火。

### 特別注意要點

一、除了原飪外,請勿作其他使用一、若用來供乾衣物,在水份蒸發後會舊煙, 起火,造成危機。




2.關門時調注意不要夾住抹布或食物,並 在此種狀態下使用

可能會使用變形而引起敬障。




3. 讀勿讓小孩學在門上玩耍

會使門獎損度而引起改降,更可能因小孩子 的重量而使整個爐子向前傾倒。




4. 爐內沒有關理食物時, 請勿按下加熱鈕 温度會異常地上升而造成故障。

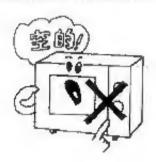

### 5.調勿拆開外殼


機體內背部壓電部份,十分危險。

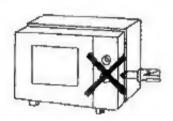


 請勿事開玻璃盤加熱 會使加熱不均匀或引起故障。



7.門前的檢練密碼勿擦整 會使玻璃破裂引起故障。

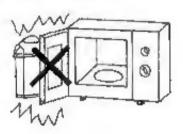


8.門鈎開關孔譜勿夾住策西 會造成內部零件之故障。

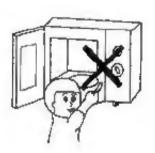

### 使用上的注意事項

#### 1 請勿將食物加熱超過規定時間



少量食物(與實 2~ 3個)或乾燥食物(酶 乾食物),請勿長將 障加熱,可能會焦焦 或燃烧起來,如果因 加熱過長造成管煙燃 與,讓立即拔擇電源, 直到燃烧變小處減後 再行解門溝理。

#### 有殼的食物, 睛將外殼打裂



### 3 瓶蓋務必打開




如牛奶瓶一類瓶口駅 小者,加熱時瓶內液 體可能會鳴出:故器 好先行倒在大碗之類 開口較大的智器內, 萬行加熱。

### 4 使用鋁箔包裝者,稱特別注意




有些料理(如離腹或 茶碗蒸)特惠要使用 鋁箔紙包起來的時候 請時 鋁 答案 面向外 (因 死面 部份會反射 微波、而無法加熱)。

### 5 不能煮蛋或煎蛋

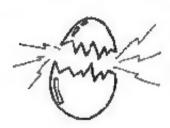

將生強廣控加熱或煎 36、煮蛋時,由於微 波的急激加熱,會使 其爆製,鑄絕對避免 此種調理。

### 6 生鮮冷凍食品的解凍, 属在半解凍 狀態時停止加熱



完全解果即可能使恐 份食物漿點,所以在 中心部份仍為凍結狀 態時,即停止別熱。

#### 7 袋裝食物請打開包裝倒在其他容器 內加熱



用袋子密封的度品,加熱時可能會便袋子 炸裂,所以務心倒出 來,裝在其他容器內 加熱。又紹落包裝度 品之紹為會反射微波 而無法加熱,故一定 要打開倒出來。

### 2 加熱時間依度品初溫、體、材料而異

票町手册所列之時間,選將一定量之食物。 由常溫加勝到煮熟所需之時間。故依食物包 強的高低(冷凍、冷凝、常溫)、量的多少、 材料的不同而所無的加熱時間也獨所不同。 所以腸依食物狀況獨當調整加熱時間。 液體食物在微波鱸加熱後,須等待一意兒再 行取出,以防止液體食品在加熱中或取出時 突然噴出而受到漂沸液鬱燙傷。

### 保養方法

### 爐內

#### ●煽內壁

看有污垢請即擦拭乾淨。



觸內壁吞潤凝到源計或沾有瘦物周、督油 酯、咖啡等,脯豆即用抹布擦拭。若不清 除而繼續使用,可能會局部吸收微波而燒 焦或結密而無法除去。

污垢程度嚴重者,可用食器兩潔劑沾在抹 布上際試,抵浄後務心用灣水將廣潔劑擦 拭乾淨。

#### ●電源線

本機使用之電源線為Y型運接方式電路, 因修理時須用到特殊工具,如育損燉時, 觸送到指定之服務站換新。

### 緊急處理方法:


- 1 萬一本產品發生異常時,爾先將電源調體 關掉,再將電源播頭拔掉.
- 2、假如内部微件签生故障时,确选至本公司 各地服務站,本公司將提供热忱的自後服務.

### 機體

● 爐門 操作部 湖州湖抹市或 ● 爐門 操作部 湖州湖抹市或 桑教布定様採

前面的U門就操作部,網用學乾的源抹布 繁藥軟的細布擦拭。

#### 保養時請注意



構勿使用溶劑、甲苯、蘇粉、金屬 刷子等據拭或刷洗,可能會引起變 色或損壞。

### 關於售後服務

**这個時** 若愛生故障,謂即停止使用,並將電源揮頭拔下。若在故障狀態繼續使用,或 由行修理,均可能發生危險。下列狀況可能不是故障,在这條前請先檢查清楚。

狀 泥	檢章項目		
	<ul><li>是否停電?</li></ul>		
不加熱	●保險絲是否靠斷?		
	●揮頭鬼否揮好♀		

送楊時·頹將產品型號及故障情況詳細說明 · 絕對不要自行拆開外殼進行修理。

耐熱玻璃管器	Pyroceram、Pyrex、Cookmaster等耐熱性好・ 最適合。 〈注意〉 翻翰、陳浩可能需使興破殺。	の	Polypropyrene 等可以耐 於120°C 春可用。 〈注意〉 油份多的料理,食品磁度很高,不能使用。
陶器-蒸器	陶瓷所製的一般容務均可使用。 〈注意〉 有金銀粉等花紋春·會產生 火花而脫落。內面有暴色花 紋或裂類者亦不適用。	20 間 度	煮蔬菜時可用來包裹或當作 容器蓋子使用。 〈注想〉 內類或油炸物·因溫度高·苣 搭包裹可能會使膠膜融化。
普通玻璃客器	含有油脂的料理·容器内度物温度會很高、可能會使玻璃破裂·所以不能使用有浮雕之玻璃,即使強化玻璃亦不能使用。	木、竹容器 紙 容 器	湯液會滲出,且高溫時容器 會燒焦,母不能使用。尤其 使用釘子的木、竹容器,微 波會集中在釘子處而便其燒 焦。
会・法様等金融容器	因微波不能穿透金屬,故不能便用。金屬網或金屬機會 發生火花,亦不能使用。		可能會掉漆或龜裂,所以不能使用。
不耐熱的 塑膠容器	因不耐熱,故不適用。	#B %	會反射微波所以不能使用。 但可利用其反射特性而局部 使用。例如可作為茶碗茶蓋 或包在魚尾等來聽節微发量。

項目				参考	時間	
方式	類	別	份 量	800W	600W	加熱膠膜
	菜	類	半斤	45秒	1分鐘	不加
再	肉	類	半斤	1分30秒	2分鐘	不加
1.5	冷凍的	· 85	200g	1分讀	1分30秒	מל
DO	4	奶	25000	30秒	45秒	去蓋
	麺	2	1 (6)	10秒	15秒	不加
熱	±	司	1片	10秒	15秒	不加
	额	類	1 飯碗	1分	1分30秒	b0
-	蔬菜	類	半斤	2分30秒	3分鐘	DO
	多梗莱	類	半斤	3分鐘	4分鐘	מל
烹	根蓝	類	半斤	4分鐘	5分鐘	bo
	肉	類	半斤	4分鐘	5分鐘	<i>b</i> 0
	全	魚	半斤	4分30秒	5分鐘	bo od
煮	蝦貝	類	半斤	2分30秒	4分鐘	不加
M.	荷包	蛋	1個	45秒	1分鐘	tro
	湯	類	6000	8分鐘	10分鐘	DO OC
解凍	魚肉	類	半斤	3分鐘	4分鐘	20

### ※注意事項:

- 1. 門未關好請勿啓勤微波爐。
- 2. 清潔時請以嚴軟抹布擦拭。
- 3.使用時請不要事開玻璃皿。
- 4.請勿增塞入風口及排風口。
- 5.請勿使用金屬容器烹調食物。

## SAIPO 聲寶股份有限公司 生產 看 即:中國民國 歐爾里賴語: 和蘭縣撒山鄉大崗村頂邓隆 26號